

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



**TOGETHER
COMMERCE**

TCxFlight

Point of Commerce Solution

TCxFlight POINT OF COMMERCE SOLUTION

Il design elegante si aggiunge alle opzioni tradizionali

- > Funzionalità fisse tradizionali
- > Ampia gamma di soluzioni per rispondere ai requisiti essenziali
- > Minimo ingombro con display multi-touch
- > Tecnologia intuitiva, facile da apprendere, ottimizza la produttività del personale

Mobilità On Demand

- > Risposta immediata alle variazioni giornaliere pianificate o impreviste semplicemente premendo un pulsante
- > Funzionalità potente bloccata e collegata, pronta per l'uso

Adattabilità futura

- > In grado di adeguarsi alle mutevoli esigenze di domani
- > Adattabile, resistente e progettato per crescere al passo con le esigenze dei retailer e per proteggere i loro investimenti

TCxFlight Point of Commerce Solution introduce una nuova ondata di opportunità per i retailer. Progettato per gestire le operazioni POS immediate, mission-critical dei retailer, TCxFlight è al tempo stesso un POS elegante, un piccolo chiosco cliente e una straordinaria workstation per store manager. Ma il suo punto di forza risiede nella capacità di supportare qualsiasi funzionalità mobile, consentendo ai retailer di sfruttare la versatilità di questa soluzione ibrida in un'ampia gamma di casi d'uso mobile.

Sebbene la mobilità costituisca un elemento importante del TCxFlight, la sua disponibilità immediata è una caratteristica ancora più potente. L'unità mobile può essere bloccata e collegata proprio dove può essere utilizzata in uno dei diversi ruoli tradizionali principali. In questo modo, da un lato è possibile mettere sempre in sicurezza l'unità mobile, e dall'altro, non appena è richiesto l'utilizzo mobile, non si deve perdere tempo per individuare e recuperare un determinato dispositivo mobile special purpose. Questa soluzione versatile consente di consolidare gli apparecchi e di risparmiare tempo e denaro semplicemente premendo un pulsante.

Il nuovo TCxFlight dispone di una base solida che fornisce una piattaforma sicura per lo storage, la carica e le comunicazioni, ogni volta che l'unità mobile è collegata. La base è dotata di (4) porte PC USB standard, (2) porte USB da 12V e (1) Porta da 24V, insieme ad una porta Ethernet per reti cablate e comunicazioni LAN. Tutti i collegamenti dei cavi sono fissati dietro un pannello posteriore unico per evitare disconnessioni accidentali o non autorizzate.

Una soluzione ibrida innovativa in grado di rispondere alle esigenze del settore retail, tradizionale e mobile, di oggi

Toshiba TCxFlight è una soluzione tradizionale per le esigenze essenziali del settore retail di oggi. Con il suo design elegante, TCxFlight offre un ampliamento del portafoglio di soluzioni Toshiba Global Commerce Solutions e fornisce ai retailer un “look and feel” coerente in tutto il punto vendita.



Figura: TCxFlight Point of Commerce Solution con funzionalità di base

I dispositivi mobili hanno un valore limitato se non sono disponibili quando servono. TCxFlight è riconfigurabile su richiesta semplicemente premendo un pulsante. L'unità mobile, di seguito illustrata, può essere bloccata e collegata ad un'unità base opzionale. Utilizzata in questo modo, l'unità mobile può essere messa in sicurezza e riposta proprio dove deve essere utilizzata in innumerevoli ruoli tradizionali principali.



Figura: Separazione di TCxFlight

Il TCxFlight consente soluzioni tradizionali o mobili per i retailer di oggi con funzionalità potenti e performance integrate in un design robusto. Tutta la logica è contenuta nell'unità mobile.



Figura: Vista posteriore di TCxFlight con funzionalità di base e MSR integrato



Figura: Unità mobile senza base e MSR integrato (frontale)




Figura: Solo unità mobile, lato destro

L'unità base opzionale può essere configurata con una o più unità mobili per adeguarsi ad un'ampia gamma di layout del punto vendita. Il connettore è progettato per anni di utilizzo nei più svariati ambienti retail, inclusi il collegamento e la disconnessione da qualsiasi base disponibile nel corso della giornata.

Oltre alla sicurezza, l'opzione di base fornisce alimentazione e ulteriori comunicazioni in qualsiasi momento quando l'unità mobile è collegata. Quando è inserita, l'unità mobile si ricarica automaticamente, collegata alla rete Ethernet cablata e con un massimo di sette (7) dispositivi USB.



Figura: Solo base (frontale)

Tutti i collegamenti dei cavi sono fissati dietro un pannello posteriore unico. Il pannello non può essere rimosso se l'unità mobile non è sbloccata e scollegata.

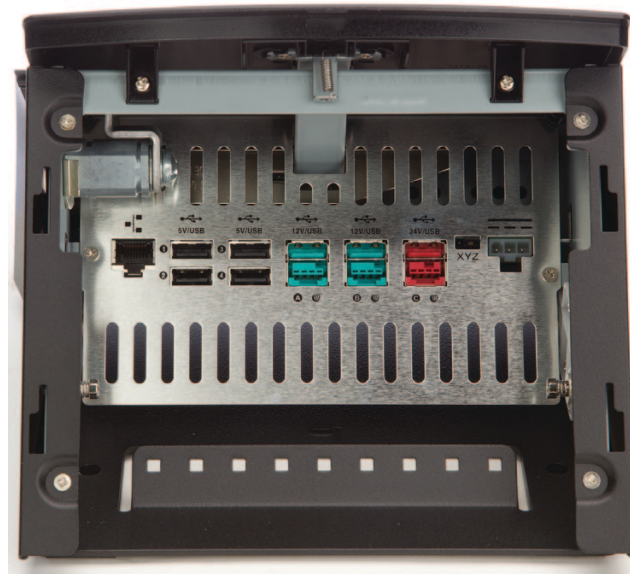


Figura: Porte della base



Figura: Rimozione del pannello posteriore

SPECIFICHE

Hardware	
Processore	Intel Celeron ULV 847 (Modelli 21X), Intel ULV i5-3439Y (Modelli 25X)
Unità SSD (Standard)	mSATA 128 GB SSD
Memoria di sistema	2 GB DDR3 1600 MHz (Modelli 21X), 4 GB DDR3, 1600 MHz (Modelli 25X)
Display	Display touch-screen ad alta luminosità Toshiba TruBrite IPS FullHD 29,5 cm (11,6") con ampio angolo di visualizzazione, Rapporto d'aspetto (Aspect Ratio) 16:9, retroilluminazione a LED, vetro temprato IOX, rivestimento anti-impronte e antiriflesso, risoluzione interna: 1.920 x 1.080
Adattatore grafica	Intel HD Graphics 4000
Interfacce	(1) USB 3.0 (grande), (1) microfono integrato (con cancellazione di eco e rumori), (1) cuffia esterna (stereo)/combo socket microfono, (2) web cam integrata 3.0 MP con auto focus (posteriore) e web cam integrata 1.0 MP con Ambient Light Sensor (anteriore)
Letto di banda magnetica integrato (opzionale)	MSR opzionale a tre tracce disponibile su tutti i modelli
Batteria	Tecnologia: Batteria a 6 celle agli ioni di litio (prismatica)
Terminale con adattatore	
Porte	(7) USB 2.0 (grande): (1) 24V, (2) 12V e (4) 5V Standard PC, (1) Ethernet
Sicurezza	Tutti i modelli possono essere messi in sicurezza una volta collegati per mezzo di chiave meccanica. Il terminale può essere fissato al supporto per mezzo degli appositi fori della base o tramite lucchetto Kensington. Tutti i cavi protetti per mezzo del coperchio posteriore non possono essere rimossi quando il modello è collegato.
Servizi	
Garanzia limitata	1 anno (tutti i modelli), Deposito (Modelli xxD) e Sostituzione avanzata (Modelli xxA)

CONTATTATECI PER L'ASSISTENZA ALLE VENDITE

Contattateci o contattate il vostro rappresentante locale per scoprire come TCxFlight può rendere più attraente la shopping experience.

O visitate il sito:

www.toshibacommerce.com

Inoltre, Toshiba Global Commerce Solutions aiuta i clienti qualificati ad acquisire le soluzioni che meglio si adattano alle vostre esigenze di business, nel modo più economico e strategico possibile, grazie alla collaborazione con partner finanziari globali.

Together Commerce

Together Commerce segna la nuova vision di Toshiba per il futuro del retail, nel quale i retailer possono allineare le loro strategie, i propri store e la tecnologia alle aspettative dei clienti, coinvolgendoli in tutto il processo di acquisto in modo efficiente e proficuo. Questo approccio collaborativo consente a retailer e clienti di creare un business di reciproco interesse – insieme.

Affidati all'esperienza di Toshiba nel mondo retail

Come uno dei fornitori leader mondiali di soluzioni integrate in-store e di know-how per il retail, Toshiba Global Commerce Solutions offre soluzioni end-to-end per le operazioni di cassa, interazioni con i consumatori e retail operations che spianano la strada a nuove straordinarie possibilità per i nostri clienti e acquirenti di tutto il mondo.

TCxFlight

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Copyright © 2014 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.

Toshiba e il logo Toshiba sono marchi o marchi registrati di Toshiba negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Le informazioni qui riportate potrebbero contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Tutte le informazioni sono fornite "così come sono", senza garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, ivi inclusa la garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare.

Non tutti i prodotti e servizi Toshiba sono disponibili in tutti i paesi. Tutte le dichiarazioni in merito a orientamenti e iniziative future di Toshiba sono soggette a revoca o modifica senza preavviso e rappresentano esclusivamente gli obiettivi e le finalità aziendali.

La home page Toshiba Global Commerce Solutions è disponibile su Internet all'indirizzo **toshibacommerce.com**



Si prega di riciclare



RTD12538-ITIT-01